



ÇALIŞMA ÖNCESİ DENETLEME İLK KULLANIM VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

MAKİNE TESLİM ALINIRKEN VE DAHA SONRASINDAKİ İŞLEMLER

Makine ilk teslim alındıktan sonra paketleri çıkarılıp herhangi bir zarar olup olmadığı kontrol edilir.

Kısa bir test sürüşü yapılarak makine donanımları ve özellikleri kontrol edilir sorun tespit edilirse tarafımıza bildiriniz.

Kontrol işlemleri bittikten sonra makine kesinlikle şarj edilmesi gerekir ve şarj tamamen dolana kadar şarjdan çıkarılmaması gerekir.

Makine kullanılmayacak veya depolanacaksa şarj işlemi her 15 günde 1 tekrarlanmak zorundadır. Aksi halde akü kendini boşaltır ve arıza durumuna düşer bu sebepten dolayı **akü kullanım hatasından dolayı garanti kapsamında çıkacaktır ve firmamız bundan mesul değildir.**

KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Makine çalışırken hareketli aksamalara (teker önüne veya arkasına ve makas arasına) el kol ve ayak sıkışmalarının yaşanmaması için dikkat edilmesi kullanım sırasında makinenin yan kısmından tutulmaması gerekir makine tarafının hareket yönün tersinden kontrol edilmeli ve beton zeminde el ile makine itilerek sevk edilmelidir. Forklift ile taşınacak ise taşıma önlemlerini kesinlikle almalı ve altına girilmemelidir

TEMEL ÖĞELER

Çalışma öncesi denetleme işlemi, operatör tarafından vardiyadan önce gözle yapılan bir kontroldür. Bu denetleme işlemi, operatör testi gerçekleştirilmeden önce makinede gözle görülebilir yanlış herhangi bir durumun mevcut olup olmadığını tespit etmek üzere tasarlanmıştır. Bir sonraki sayfada bulunan listeye bakın ve her öğeyi kontrol edin.

Çalışma Öncesi Denetleme İşlemi

Tüm etiketlerin okunabilir ve yerinde olduğundan emin olun.

Aşağıdaki Tüm makine bileşenlerini görsel olarak kontrol edin.

1. Makina üzerindeki pako şalterin kapalı(**0**) konumda olduğunun kontrolü
- 2.Makina üzerindeki kontrol ünitesinin kontrolü
3. Makinanızın elektrik kablosunu prize bağlı olmadığından emin olun



1.Adım



2.Adım



3.Adım



"1.sayfadaki Tüm makine bileşenlerini görsel olarak kontrolünden sonra yapılacak işlemler;"

Çalıştırma;

1. Makina üzerindeki Pako şalterin Açık **(1)** konumuna getiriniz.
2. Batarya göstergesinin sabit yandığından emin olun.





Kullanma;

1. Acil stop butonun açık konuma getirin.
2. Otomatik veya manuel modunu secin.
3. İleri veya geri konumunu seçin.
4. Hareket hızını ayarlayın.
5. Yukarı ve aşağı hareket butonu.



1.Adım




2.Adım



3.Adım



4.Adım

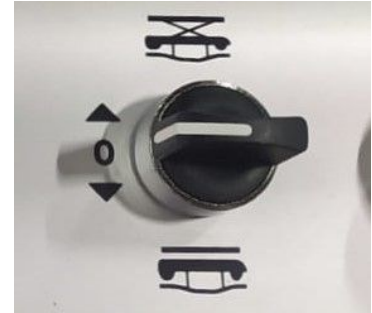

5.Adım

DİKKAT!!!

AKÜ BAKIMI

- 1- Aküler maksimum %70 e kadar kullanılabilir
- 2- Şarj işlemi başladıktan sonra şarj işlemi tamamen bitene kadar şarjdan çıkarılmaz ve ara şarj yapılamaz
- 3- Akü bakımı düzenli olarak her 30günde 1 yapılmalıdır.
- 4- Şarj cihazı makine şarja bağlandığında kontrol edilmesi aksi bir durum var ise yetkililere bildirilmek zorundadır
- 5- Aküler boşa bekletilemez
- 6- Makinenin şarjı bittiğinde kullanılmayacaksa bile şarj edilmelidir
- 7- Makine depolanacak veya bir süre kullanılmayacaksa dolu şarj ile bırakılıp 15 günde 1 şarj edilmelidir

BU TALİMATLARA UYULMADIĞI TAKDİRDE AKÜ GARANTİ KAPSAMINDAN ÇIKAR VE FİRMAMIZ BUNDAN MESUL DEĞİLDİR.